


## もくじ

| 各部の名前   | 3 |
|---------|---|
| 安全上のご注意 | _ |
| 使用上のお願い | 5 |
| 準備する    | 6 |
|         | 3 |

| _      |   |   |
|--------|---|---|
| 3手入れする | ] | 0 |

- 加湿フィルター交換の目安 … 1 1
- 長期間使わないときは ……11

| よくあるお問い合わせ12  |
|---------------|
| 故障かな!?13      |
| もっと知りたいとき14   |
| 保証とアフターサービス15 |
| 仕様/別売品裏表紙     |



このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとう ございます。

- ●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ●で使用前に「安全上のご注意」(4~5ページ)を必ずお読みください。
- ●保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書と ともに大切に保管してください。
- ▶本書では、FE-KLF05のイラストで説明しています。

### パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

特典 1 家電情報をまとめて管理登録…… 購入年月日や製造番号などを My家電リストに保存できます。 特典 2 製品情報をスムーズに入手 …… Q&A など製品に関する情報を見ることができます。

特典 3 エンジョイポイントがたまる…… たまったポイントでプレゼントに応募できます。

PC http://club.panasonic.jp/

携带 http://mobile.club.panasonic.jp/



※このサービスは WEB 限定のサービスです。

使い方

## 「清潔加湿」で、


## キレイなうるおい空間をつくります。


- プレフィルターとイオン除菌ユニット(防力ビ剤入り)で「清潔加湿」 (→P.14) (→P.14)
- 押し洗いできる「長寿命加湿フィルター」





# 各部の名前

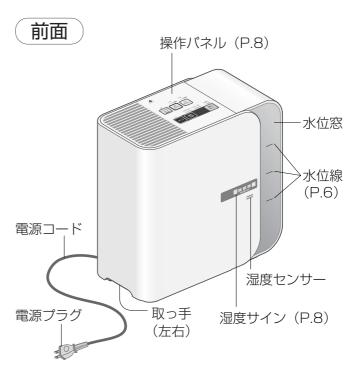

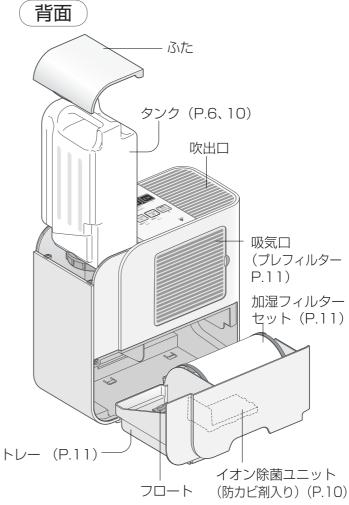

## 安全上のご注意(

## 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



「死亡や重傷を負う恐れが ある内容しです。



「傷害を負うことや、財産 の損害が発生する恐れが ある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



## 火災や感電など を防ぐために



■持ち運び時や収納時に電源コー ドを引っ張らない

(コードがショートや断線して火災や 感電の原因)

■電源プラグは、 ぬれた手で抜き 差ししない



(電源プラグや手に付いた 水で感電の原因)

- ■電源コードや電源プラグを破損 するようなことはしない
  - 傷つける、加工する、無理に曲げる、 引っ張る、重いものを載せるなど (感電・ショート・火災の原因) 修理は、販売店にご相談ください。
- ■コンセントや配線器具の定格を 超える使い方や交流100V以外 で使わない

(たこ足配線などで定格を超えると、 発熱による火災の原因)



- ■電源プラグは、根元まで差し込む
  - (差し込みが不完全な場合、感電や発熱 による火災の原因)
  - 傷んだ電源プラグや、ゆるんだ コンセントは使わない。



■電源プラグのホコリ等は、 定期的に取る


(ホコリがたまると、湿気などで絶縁 不良による火災の原因)

- 電源プラグを抜き、乾いた布でふく。
- 長期間使わないときは、電源プラグ を抜く。
- ■お手入れ時は、電源プラグを抜く (不意に作動して、感電やけが、やけど の原因)



■幼児の手の届く所で 使わない

(感電やけが、 やけどの原因)



■吸気口や吹出口、すき間に指や 金属物などの異物を入れない (内部に触れると、感電やけがの原因)



■分解や修理、改造をしない

(発火や異常作動による、火災や感電の 原因)修理は、販売店にご相談ください。



■本体は、水につけたり 水をかけたりしない

(ショートによる火災や、 感電の原因)





#### 不安定な場所に置かない

(転倒すると、水がこぼれて火災や感電の原因)

• 転倒したときは、水をふき、電源プラグ を差し直してください。



本体の上に乗ったり、腰かけたりし ない

(けがや破損の原因)



#### 本体を倒さない

(水がこぼれて火災や感電の原因)



#### タンクの水や本体内部は、常に清潔 にする

- ●タンクの水は、毎日新しい水道水と入れ 換える
- ●本体内部は、定期的にお手入れする (汚れや水あかでカビや雑菌が繁殖すると、 悪臭、および体質によりまれに、健康を 害す原因)
  - 体調に異常があったときは、医師にご相 談ください。




電源プラグは、プラグ部を持って抜く (破損し、感雷やショート、火災の原因)




移動するときは運転を止め、 タンクを抜いてトレーの水を捨てる (水がこぼれて家財などをぬらす原因)

タンクを抜かないと、トレーは外れません。

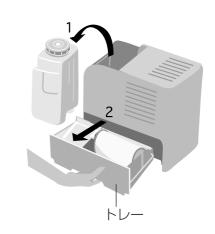

# 使用上のお願い

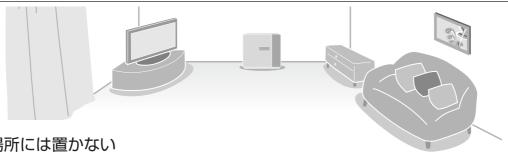

#### ■こんな場所には置かない

- ●壁際や窓際、エアコンの風が当たる場所 (湿度センサーが正しく働かない原因)
- ●直射日光や暖房機の熱が当たる場所 (変形や変質、変色の原因)
- ●カーテンなどで、吸気口や吹出口がふさがれる場所 (誤動作や故障の原因)
- ●吹出口の風が家具や壁に直接当たる場所 (シミの原因)
- ●テレビやラジオなどの近く (映像の乱れや雑音の原因) →1 m以上離して置く。
- ■凍結の恐れがあるときは、 タンクとトレーの水を捨てる

(水が凍結した状態で運転すると、故障の原因)

- ■本体の上に、物を載せない (誤動作や故障の原因)
- ●とくに、磁石や金属物は載せない (転倒時、自動停止するための 内蔵磁石が動き、「運転 切/入」 ボタンがきかない原因)
- ■排水は、トレーを 取り出してから行い、 本体から直接は 排水しない

(本体内部に水が入り、 故障の原因)






# 準備する

## 設置の前に


## タンクに水を入れる

# 使用開始日を記入する

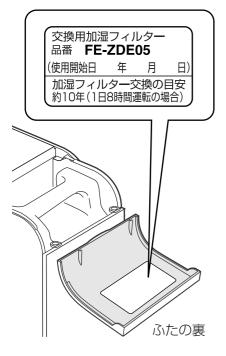

### お願い

●設置の前に必ずP.4~5を参照 してください。

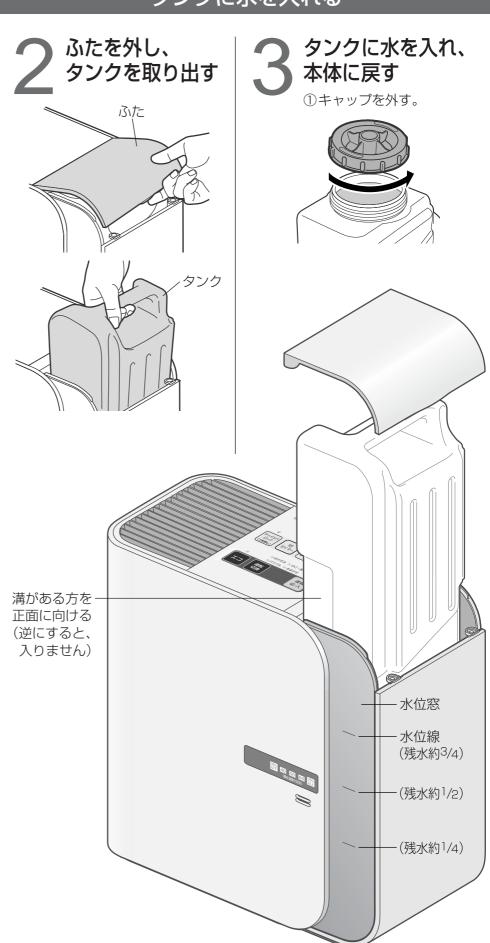

#### ②水を入れ、キャップをしっかり 締める。



タンクは倒れないよう、 しっかり持って締める。 ③タンクを元に戻し、本体の ふたを閉める。



## 4 電源プラグを 差し込む

(差し込む前に、 電源プラグや手に 付いた水はふく)



■湿度サイン(P.8)が点灯し、 現在湿度の目安をお知らせし ます。



■必ず、水道水(飲用)を使う!

(一般に塩素処理されており、雑菌が繁殖しにくいため)

- ●次のような水は、使わない。
  - 40℃以上の温水や化学薬品、芳香剤、アロマオイル、 洗剤を入れた水(変形や故障の原因)
  - 浄水器の水やアルカリイオン水、ミネラルウォーター、 井戸水(カビや雑菌が、繁殖する原因)

#### お願い


●やむを得ず井戸水 (飲用) を使うときは、トレーと加湿フィルターセット、イオン除菌ユニット (防力ビ剤入り) のお手入れ回数を増やしてください。

#### ■ タンク1杯分の連続運転可能時間

- ●FE-KLF05···約8時間
- ●FE-KLF07···約6.4時間

(パワフル運転/室内の温度が20℃、湿度が30%の場合)

# 使い方

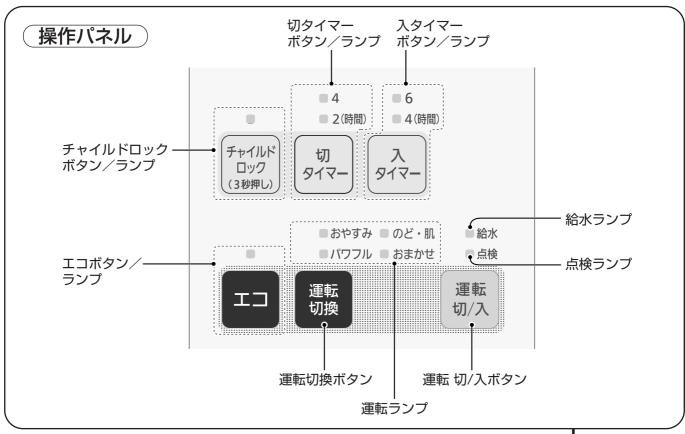

■湿度をランプでお知らせ《湿度サイン》

適度な湿度のとき(緑点灯)

湿度が低いとき (赤点灯) 湿度が高いとき (赤点灯) (赤点灯) (赤点灯) (ホ点灯) (現在湿度の目室) (現在湿度の目室)


- 給水ランプが点滅したときタンクに水を入れ(P.6)、「運転切/入」を2回押す(運転が再開する)
- ■点検ランプが点灯したとき (P.13)
- 本体の持ち方両手で左右の取っ手を 持つ。



## 注意

移動するときは運転を止め、 タンクを抜いてトレーの水を 捨てる

(水がこぼれて家財などをぬらす原因)

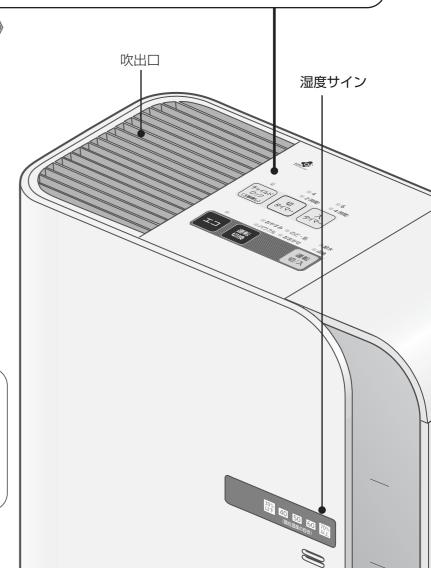

## 運転を始める

運転 切/入

運転モードを選ぶ (P.14)


運転 切換

●押すたびに切り換わります

## おまかせ

快適な湿度を保ちたいとき

● 快適な湿度を保ちながら自動運転します。



静かに運転したいとき

●送風「弱」で自動運転します。

#### ピッ! パワフル

乾燥が気になるとき

●温風「強」で連続運転します。



#### のど・肌

のどやお肌の乾燥が気になるとき

●少し高めの湿度を保ちながら、 自動運転します。

## 運転を止める

運転 切/入

### お知らせ)

- ■運転停止後は、本体を冷 却するため約1分間送風 します。
- **●**「おまかせ」「おやすみ」 「のど・肌」「エコ」運転 時は、湿度が高い場合で も、センサーを安定させ るために、運転開始後最 長約7分間送風すること があります。
- ●切タイマーと入タイマー は、同時に使えます。 (切タイマーで運転停止後、 入タイマーで運転を開始 します)

## 電気代を節約したいとき



(ランプ点灯)

- ●設定時は、送風「強」または「弱」 で自動運転します。(P.14)
- |加湿量は、「パワフル| 運転よりも 少なくなります。
- 適用床面積より小さいお部屋でお使 いのときに有効です。
- 設定時の消費電力は(裏表紙)
- ■解除したいとき

エコボタンを再度押すか、



でお好みの運転モード を選ぶ (ランプ消灯)

## 切タイマーを使いたいとき

切 タイマ-

(押して選ぶ)

- **4**
- 2(時間)

(ランプ点灯)

2時間後・4時間後に自動で 運転が止まるようにします。

- ●設定前に、タンクに4分の3以上の 水があることを確認してください。
  - (足りないと、設定時間前に運転が 停止することがあります)
- ■解除したいとき

を何度か押して ランプを消す

## 入タイマーを使いたいとき



**6** 

■ 4(時間)

(ランプ点灯)

4時間後・6時間後に自動で運転が始 まるようにします。

- ●設定前に、タンクに水があること を確認してください。(P.6) (タンクが空のときは運転を開始 しません)
- ■解除したいとき



を何度か押して ランプを消す

## ボタン操作ができないようにしたいとき

チャイルド ロック (3秒押し) (3秒間長押し) お子様の、いたずら操作を防止します。



ボタンを押すと、警告音が 鳴り、操作はできません。

■解除したいとき 再度、3秒間長押しする (ランプ消灯)

# お手入れする

- ■必ず、電源プラグを抜いてください。
- ●右の洗剤などは使わない。
- ■加湿フィルターのみ酸素 系漂白剤をお使いになれ ます。
- ●化学ぞうきんは、その 注意書きに従って使う。



## タンク〈毎日〉

## 水洗いする

- ●しつこい汚れは
  - →「加湿機用洗剤またはクエン酸の使い方」参照。



(別売品:裏表紙)

■加湿機用洗剤

2L当たり 1目盛り (約20mL)



■クエン酸

3L当たり 2パック(20g)-または、大さじ すりきり2杯 ✓



#### 水か、ぬるま湯(約40℃以下)で、よく溶かす


- ●濃度が高いと、破損の原因になります。
- ●台所用中性洗剤もお使いになれますが、二オイや 汚れが落ちにくいことがあります。

#### くつけ置き洗いのしかた>

- ①加湿機用洗剤などを溶かしたぬるま湯に、部品を約30分間入れて放置する。
- ②2~3回新しい水ですすぎ洗いをする。
  - クエン酸は、すすぎが不十分だと二オイや故障の 原因になります。

| <ul><li>タンク</li><li>フィルター枠</li><li>フィルター押さえ</li></ul> | 加湿機用洗剤などを<br>溶かした水で洗う |
|---|-----------------------|
| ● イオン除菌ユニット(防力ビ剤入り)                                   | つけ置き洗いする              |
| • 加湿フィルター   | つけ置き洗いの後<br>押し洗いする    |

※ 水質により汚れ具合が変わるため、1か月以内でも、ニオイがしたりタンクの水が減りにくい場合は、お手入れしてください。

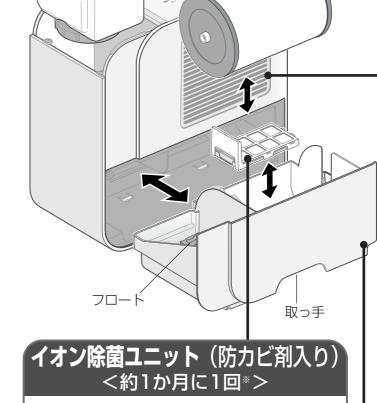

防力ビ剤

取り付けは、「カチット

というまで押し込む

本体・ふた

い布でふく

よく絞った柔らか

硬い布でふいたり 強くこすったりす

ると表面が傷つく

原因になります。

#### お知らせ

参照。

●イオン除菌ユニット(防力ビ剤入り)から、白い 粉が出たり、黒い粉が落ちることがありますが、 性能や使用上の問題はありません。

加湿機用洗剤などで

つけ置き洗いする

●「加湿機用洗剤または

●ブラシでこすったり、

分解したりしない。

クエン酸の使い方|

- 防力ビ剤は、使用とともに小さくなりますが、防力ビ性能は問題ありません。
- ●防力ビ剤特有の二オイがすることがありますが無害です。

## プレフィルター <約1か月に1回>

## ホコリを 掃除機で吸う




#### ■外し方


カバーを外し、 フィルターを取り出す。

#### ■取り付け方

①つめの下に

フィルターを差し込む

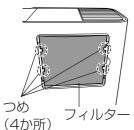



②突起を穴に差し込む ③「カチッ」と押し込む

カバー

- ●フィルターは、外したまま運転しない。 (吸ったホコリが本体内部に入り、故障する原因)
- ●フィルターが傷んだ場合は、交換してください。 (別売品:裏表紙)

## トレー <約1か月に1回\*>

### 水洗いする



- ●細部の汚れは、綿棒や歯ブラ シなどで落とす。
- フロート(発泡スチロール) は、外さない。
- しつこい汚れは
  - →「加湿機用洗剤またはクエ ン酸の使い方」参照。
- ●タンクを抜かないと、トレーは外れません。
- ●排水は、トレーを 取り出してから行い、 本体から直接は 排水しない。 (本体内部に水が入り、 故障の原因)




## 加湿フィルターセット <約1か月に1回\*>



- ●加湿フィルターは 水か、ぬるま湯で 押し洗いする
- ●フィルター枠とフィルター 押さえは水洗いする。
- ●加湿フィルターは
  - ブラシなどでこすったり洗濯機で洗ったりしない。
  - 乾燥機で乾かさない。(縮みの原因)
- しつこい汚れやニオイが気になるときは
  - →「加湿機用洗剤またはクエン酸の使い方」参照。

#### ■外し方

フィルター枠から、フィルター押さえ、加湿 フィルターの順に、取り外す。



縫い合わせ側

(青線が内側になるように)

フィルター押さえ

#### ■取り付け時のご注意

- ●加湿フィルターは、縫い合わせ側から、フィル ター枠に差し込む。
- ●加湿フィルターは、フィルター押さえやフィル ター枠との間にすき間ができたり、両端の円部 分にかぶさったりしないようにする。 (加湿量が少なくなる原因)

### 加湿フィルター交換の目安

(別売品:裏表紙)

- 10年に1回が目安です。(1日8時間運転の場合)
- ●ただし、水質により寿命が変わるため、次の場合は 交換してください。
  - お手入れしても、ニオイが取れない。
  - タンクの水が、減らない。 傷みがひどい。
- ●加湿フィルターは不燃物として捨ててください。 ただし、フィルター枠とフィルター押さえは、捨て ないでください。

### 長期間使わないときは


- ①電源プラグを抜く。(停止時も電力を消費するため)
- ②タンクとトレーの水を捨て、すべてのお手入れをする。 ③内部をよく乾かす。(さびの発生による故障を防ぐ)
- 加湿フィルターセットは、十分に陰干しして乾かす。 (カビの発生を防ぐ)
- ④ポリ袋などをかぶせ、湿気の少ない所に立てて保管する。 (寝かせたり、逆さにして保管すると、故障の原因)

## よくあるお問い合わせ

お問い合わせや、 修理を依頼される前に、 まずご確認ください



## 風がつめたい?

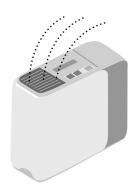

水を含んだ加湿フィルターから湿気が出るとき、空気中の熱を奪うため、室温より低い温度の風が出ます。

## 加湿中、湯気は出ないの?

水を沸とうさせる方式ではなく、水を含んだ加湿 フィルターに、温風を当てて湿気を出す方式のため、湯気は出ません。

## 加湿量が少ない?

梅雨時の湿度が高いときや寒い日に、洗濯物が乾きにくいのと同じで、お部屋の温度や湿度によって、加湿量が変化します。暖かくて乾燥しているほうが加湿量は増えます。

## 窓や壁が結露する?

お部屋が適度な湿度でも、温度が低い窓や壁などでは、結露することがあります。

## 加湿フィルターが変色する?

水質などにより変色することがありますが、性能 上の問題はありません。

## 湿度サインが 「赤」のまま変わらない?

## ■ 70% が点灯したままのとき

- 設置場所により、湿度を正しく感知しない ことがあります。
  - →設置場所を変える。(P.5)

30% 以下 (現在湿度の目安)

湿度サイン

### ■ 30% が点灯したままのとき

●部屋が、適用床面積より広すぎませんか?→適用床面積を参考にする。(裏表紙)

### (お知らせ)

- ■湿度サインは目安にしてください。
- ●ご家庭の湿度計の表示と、異なることがあります。
- ●湿度は、温度の変化に応じて値が変わります。
- 空気の流れが良い所と悪い所では、湿度が異なることがあります。

### トレーの水が白くにごる?

イオン除菌ユニット(防力ビ剤入り)の亜鉛が酸化するためで、異常ではありません。



## 故障かな!?

まず、次の確認をしてください。 それでも直らないときは、必ず、電源プラグを 抜いて、販売店に修理をご依頼ください。

修理をご依頼の際には、タンクとトレーの水を捨て、内部および加湿フィルターセットをよく乾かしてください。 (さびの発生による故障を防ぐため)

#### こんなときは

#### 風の出が少ない

- ●二オイがする
- ●タンクの水が減らない
- ●運転ランプが点灯している のに加湿しない
- ●部屋の湿度が上がらない

### タンクに水が入っているのに、 給水ランプが点滅する

点検ランプが点灯し、 切タイマーランプ (2時間) が点滅して いる



点検ランプのみ 点灯している



- ●カラカラ音がする
- ●トレーを本体に取り付け にくい

#### ここを確かめてください

- ●プレフィルター(吸気口)が、ホコリで目詰まりしていませんか? →目詰まりを取り除く。(P.11)
- ●加湿フィルターセットに、水あかやゴミが付いていませんか? →水あかやゴミを取り除く。(P.11)
- ●加湿フィルターセットに、水あかやゴミが付いていませんか? →水あかやゴミを取り除く。(P.11)
- ●トレーが汚れていたり、水が古くなったりしていませんか? →トレーをお手入れして、汚れを落とす。(P.11)
- ●イオン除菌ユニット(防カビ剤入り)は、トレーに確実に取 り付けていますか? (P.10)
- ●湿度サインが「70%以上」になっていませんか?(P.8、12) →「パワフル」運転以外は、快適湿度を保つため、「70%以上」 では加湿をしすぎないよう、加湿運転を停止しています。
- ●加湿フィルターは、正しく取り付けられていますか? (P.11)
  - →裏返ったり、はみ出して取り付けていると、音がしたり、 加湿していないことがあります。
- ▶トレーは、奥まで確実に取り付けていますか?
  - →正しく取り付けていないと、運転ランプが点灯していても 加湿していないことがあります。
- ●部屋が、適用床面積より広すぎませんか? (裏表紙)
- 換気をしたり、床がじゅうたん敷きではありませんか?
- →じゅうたん敷きの場合や、換気状態・床や壁の材質によっ ては、湿度が上がりにくいことがあります。
- ●トレーは、奥まで確実に取り付けていますか?
- ●本体が傾いていませんか?
  - →水平で安定した、台や床の上に設置する。
- ●吸気口や吹出口がふさがれていたり、目詰まりしています。
  - →① 電源プラグを抜く。(ランプが消えます)
    - ② プレフィルター(吸気口)と、加湿フィルターセットの お手入れをする。(P.11)
    - ③ 再度、電源プラグを差し込み、運転する。
- ●本体が、転倒していませんか?
  - →① 電源プラグを抜く。
    - ② 本体を起こす。(こぼれた水はふき取る)
    - ③ 半日以上使わず、置いておく。 (内部に水が入った場合、完全に乾かすため)
    - ④ 再度、電源プラグを差し込み、運転する。
- ●本体が、傾いていたり、倒れたりしたことがありませんか? 本体をゆすったり、本体に衝撃が加わったことはありませんか? →電源プラグを抜き、差し直す。
- ●本体の上に、磁石や金属物を載せたことがありませんか? (P.5) →電源プラグを抜き、差し直す。
- ●イオン除菌ユニット(防カビ剤入り)は、トレーに確実に取
- り付けていますか? (P.10)
  - →正しく取り付けていないと、運転中に音がしたり、トレー を本体に取り付けにくい(外れにくい)ことがあります。

## もっと知りたいとき

### プレフィルターの働き

プレフィルターに添着したバイオ除菌、スーパーアレルバスターの働きで、 アレル物質(花粉・ダニの死がいやフン)、菌、カビ菌を抑制します。

- ▶バイオ除菌:菌\*¹、カビ菌\*² を抑制します。
  - ※1 試験依頼先:(財)日本食品分析センター 試験方法:標準寒天培地を用いた寒天平板培養法により確認
  - 抑制の方法: バイオ除菌に接触 対象: プレフィルターで捕集した菌 試験結果: 99%以上抑制 第204051292-002号
  - ※2 試験依頼先: (財)日本食品分析センター 試験方法: 防力ビ試験方法(ハロー法)にて確認
  - 抑制の方法: バイオ除菌に接触 対象: プレフィルターで捕集したカビ菌 試験結果: ハロー試験による防カビ効果を確認 第207060074-002号
- ●スーパーアレルバスター:アレル物質(花粉・ダニの死がいやフン)を抑制します。

試験機関:大阪市立工業研究所 試験方法:精製ダニアレルゲンの低減を酵素免疫測定法により確認 抑制の方法:スーパーアレルバスターに接触 対象:プレフィルターで捕集したアレル物質(ダニ・花粉) 試験結果:99%以上抑制 大工研報第2127号

・プレフィルターは、「緑茶カテキン」「バイオ除菌」「スーパーアレルバスター」特有のニオイがすることが ありますが無害です。

### イオン除菌ユニット(防力ビ剤入り)の働き

トレーの中の水を清潔に保ちます。

防カビ 試験機関:(財)日本紡績検査協会

除菌 試験依頼先:(財)日本食品分析センター 試験方法:標準寒天培地を用いた寒天平板培養法により確認

試験方法:防力ビ試験方法(ハロー法)にて確認

方法と場所:トレー内にイオン除菌ユニット(防力ビ剤入り)を配置 試験結果:99%以上抑制 方法と場所:トレー内にイオン除菌ユニット(防力ビ剤入り)を配置 試験結果:抑制を確認


## 運転モード別の加湿のしかた

- ■「おまかせ」「おやすみ」運転のとき 約60%の湿度を保つため、自動的に加湿したり、 止まったりします。
- ■「エコ」運転のとき

湿度が約60%になると、加湿を自動的に停止しま す。ヒーターは使わず、室内の湿度の変化に応じ て送風「強」または「弱」で加湿します。

#### ■「のど・肌」運転のとき

最初の4時間は、約65%の湿度を保つよう運転します。 4時間を過ぎると、自動的に加湿したり、止まっ たりし、約60~65%の湿度を保ちます。

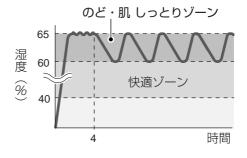

お手持ちの 湿度計の表 示と、差が 出ることが あります。

# 保証とアフターサービスょくお読みください

修理・使いかた・お手入れ などは

### ■まず、お買い求め先へ ご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

#### 販売店名 電話 お買い上げ日 月 年 $\Box$

#### 修理を依頼されるときは

「よくあるお問い合わせ」「故障かな!?」(12~13ページ) でご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜い て、お買い上げ日と下の内容をご連絡ください。

| ●製品名   | 加熱気化式加湿機          |
|--------|-------------------|
| ●品 番   | FE-KLF05/FE-KLF07 |
| ●故障の状況 | できるだけ具体的に         |

- ●保証期間中は、保証書の規定に従って、お買い求め先が修理をさせていただきますので、恐れ入りますが、 製品に保証書を添えてご持参ください。保証期間:お買い上げ日から本体1年間(ただし、プレフィルター、 加湿フィルターは消耗品のため、保証期間内でも「有料」です)
- ●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。
- ※修理料金は次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代部品および補助材料代

出張料|技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 | 6年

当社は、この加熱気化式加湿機の補修用性能部品 (製品の機能を維持するための部品) を、製造打ち切 り後6年保有しています。

#### **■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください**

※「よくあるご質問|「メールでのお問い合わせ|などはホームページをご活用ください。http://panasonic.co.jp/cs/

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 タリー **0120-878-554** \*携帯電話・PHSからもご利用になれます。

- 上記電話番号がご利用いただけない場合は、 各地の「修理ご相談窓口」におかけください。
- ※ご使用の回線(IP 電話やひかり電話など)によっては回線 の混雑時に数分で切れる場合があります。

●使いかた・お手入れなどのご相談は……

パナソニック お客様ご相談センター 965日 <sub>受付9時~20時</sub>

電話 タリール **0120-878-365** \* \* 携帯電話・PHSからもご利用になれます。

- ■上記番号がご利用いただけない場合 06-6907-1187
- フリーダイヤル 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays) ※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

- ■各地域の修理で相談窓口 ・電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

  - 地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

| 北海道  | 札幌  | <b>2</b> (011)894-1251  | 札幌市厚別区厚別南2丁目17-7  |               | 滋賀  | <b>25</b> (077)582-5021 | 守山市水保町1166番地の1     |
|------|-----|-------------------------|-------------------|---------------|-----|-------------------------|--------------------|
|      | 旭川  | <b>23</b> (0166)22-3011 | 旭川市2条通16丁目1166    |               | 京 都 | <b>25</b> (075)646-2123 | 京都市南区上鳥羽中河原3番地     |
|      | 帯広  | <b>25</b> (0155)33-8477 | 带広市西20条北2丁目23-3   | 近畿地区          | 大 阪 | <b>1</b> (06)7730-8888  | 大阪市城東区関目2丁目15-5    |
| 地区   | 函 館 | <b>23</b> (0138)48-6631 | 函館市西桔梗589番地241    | <b>匹</b>      | 奈 良 | <b>25</b> (0743)59-2770 | 大和郡山市筒井町800番地      |
|      |     |                         | (函館流通卸センター内)      |               | 和歌山 | <b>1</b> (073)475-2984  | 和歌山市中島499-1        |
|      | 青 森 | <b>25</b> (017)775-0326 | 青森市大字浜田字豊田364     |               | 兵 庫 | <b>25</b> (078)796-3140 | 神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4   |
|      | 秋 田 | <b>23</b> (018)868-7008 | 秋田市外旭川字小谷地3-1     |               | 鳥取  | <b>1</b> (0857)26-9695  | 鳥取市安長295-1         |
| 東北地区 | 岩 手 | <b>25</b> (019)645-6130 | 盛岡市厨川5丁目1-43      |               | 米 子 | <b>25</b> (0859)34-2129 | 米子市米原4丁目2-33       |
| 米北地区 | 宮 城 | <b>25</b> (022)387-1117 | 仙台市宮城野区扇町7-4-18   |               | 松 江 | <b>1</b> (0852)23-1128  | 松江市平成町182番地14      |
|      | 山形  | <b>23</b> (023)641-8100 | 山形市平清水1丁目1-75     | 中国地区          | 出雲  | <b>25</b> (0853)21-3133 | 出雲市渡橋町416          |
|      | 福 島 | <b>25</b> (024)991-9308 | 郡山市亀田1丁目51-15     | 中国地区          | 浜田  | <b>1</b> (0855)22-6629  | 浜田市下府町327-93       |
|      | 栃 木 | <b>25</b> (028)689-2555 | 宇都宮市上戸祭3丁目3-19    |               | 岡山  | <b>1</b> (086)242-6236  | 岡山市北区田中138-110     |
|      | 群馬  | <b>25</b> (027)254-2075 | 前橋市箱田町325-1       |               | 広島  | <b>25</b> (082)295-5011 | 広島市西区南観音1丁目13-5    |
| 首都圏  | 茨 城 | <b>23</b> (029)864-8756 | つくば市筑穂3丁目15-3     |               | 山口  | <b>25</b> (083)973-2720 | 山口市小郡下郷220-1       |
|      | 埼 玉 | <b>23</b> (048)728-8960 | 桶川市赤堀2丁目4-2       |               | 香川  | <b>25</b> (087)868-6388 | 高松市勅使町152-2        |
|      | 千 葉 | <b>23</b> (043)208-6034 | 千葉市中央区末広5丁目9-5    | 四国地区          | 徳 島 | <b>25</b> (088)624-0253 | 徳島市沖浜2丁目36         |
| 地区   | 東京  | <b>2</b> (03)5477-9700  | 東京都世田谷区宮坂2丁目26-17 | 四国地区          | 高 知 | <b>25</b> (088)834-3142 | 高知市仲田町2-16         |
|      | 山 梨 | <b>25</b> (055)222-5822 | 甲府市宝1丁目4-13       |               | 愛 媛 | <b>25</b> (089)905-7544 | 愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1    |
|      | 神奈川 | <b>2</b> (045)847-9720  | 横浜市港南区日野5丁目3-16   |               | 福岡  | <b>25</b> (092)593-8002 | 春日市春日公園3丁目48       |
|      | 新 潟 | <b>23</b> (025)286-0180 | 新潟市東区東明1丁目8-14    |               | 佐 賀 | <b>25</b> (0952)26-9151 | 佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044 |
|      | 石川  | <b>23</b> (076)280-6608 | 金沢市玉鉾2丁目266番地     |               | 長崎  | <b>25</b> (095)830-1658 | 長崎市東町1919-1        |
|      | 富山  | <b>25</b> (076)424-2549 | 富山市根塚町1丁目1-4      | 九州地区          | 大 分 | <b>25</b> (097)556-3815 | 大分市萩原4丁目8-35       |
|      | 福 井 | <b>23</b> (0776)21-0622 | 福井市問屋町2丁目14       |               | 宮崎  | <b>25</b> (0985)63-1213 | 宮崎市本郷北方字草葉2099-2   |
|      | 長 野 | <b>1</b> (0263)86-9209  | 松本市寿北7丁目3-11      |               | 熊本  | <b>25</b> (096)367-6067 | 熊本市健軍本町12-3        |
| 中部地区 | 静岡  | <b>23</b> (054)287-9000 | 静岡市駿河区高松2丁目24-24  |               | 天草  | <b>25</b> (0969)22-3125 | 天草市港町18-11         |
|      | 愛 知 | <b>23</b> (052)819-0225 | 名古屋市瑞穂区塩入町8-10    |               | 鹿児島 | <b>25</b> (099)250-5657 | 鹿児島市与次郎1丁目5-33     |
|      | 岐 阜 | <b>25</b> (058)278-6720 | 岐阜市中鶉4丁目42        |               | 大島  | <b>25</b> (0997)53-5101 | 奄美市名瀬朝仁町11-2       |
|      | 高山  | <b>2</b> (0577)33-0613  | 高山市花岡町3丁目82       | 沖縄地区          | 沖縄  | <b>12</b> (098)877-1207 | 浦添市城間4丁目23-11      |
|      | 三重  | <b>25</b> (059)254-5520 | 津市久居野村町字山神421     | 7 1 mg 26 (22 |     |                         |                    |

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。 最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html

## 仕様/別売品

#### 樣

| 品              | <br>番  | FE-KL                | _F05        | FE-KLF07             |             |  |
|----------------|--|----------------------|-------------|----------------------|-------------|--|
| 電源             |  | 交流100 V 50/60 Hz     |             | 交流100 V 50/60 Hz     |             |  |
|                |  | 50 Hz                | 60 Hz       | 50 Hz                | 60 Hz       |  |
| │<br>│ 消費電力※┐  | 「パワフル」                                       | 178 W                | 173 W       | 309 W                | 316 W       |  |
| / 1 只 电 / 1    | 「┴□」*3                                       | 49 W                 | 44 W        | 24 W                 | 31 W        |  |
| 温 起 立          | 「パワフル」「エコ」*3                                 | 37 dB                | 34 dB       | 36 dB                | 40 dB       |  |
| 運転音            | 「おやすみ」                                       | 30 dB                | 27 dB       | 29 dB                | 27 dB       |  |
| 加湿量*2          | 「パワフル」                                       | 500 mL/h             | 480 mL/h    | 670 mL/h             | 700 mL/h    |  |
| (室温20℃、湿度30%)  | 「┴□│*3                                       | 400 mL/h             | 380 mL/h    | 400 mL/h             | 460 mL/h    |  |
| 適用床面積          | 木造和室   | 14 m² (8.5畳)         | 13 m² (8畳)  | 19 m² (11畳)          | 20 m² (12畳) |  |
| (「パワフル」運転時)    | フフル」 運転時) - プレハブ洋室 - 23 m²(14畳)   22 m²(13畳) |                      | 31 m² (18畳) | 32 m² (19畳)          |             |  |
| タンク容量          |  | 約4.0 L               |             | 約4.5 L               |             |  |
| コードの長さ         |  | 1.5 m                |             | 1.5 m                |             |  |
| 製品寸法(高さ×幅×奥行き) |  | 370 mm×370 mm×180 mm |             | 370 mm×370 mm×207 mm |             |  |
| 製品             | 質 量  | 約5.1 kg              |             | 約5.3 kg              |             |  |

- 運転が「切」のときの消費電力は、約0.5 Wです。(電源プラグを差し込んでいる状態)
- 室内の温度や湿度によって、加湿量は変わります。(P.12)
- ※3 最大値を表示しています。(室内の湿度の変化に応じて送風「強」または「弱」で自動運転します。)

### 別売品

#### ●交換用加湿フィルター



フィルター枠やフィルター 押さえは付いていません

品番: FE-ZDE05 希望小売価格: 4,935円 (税抜 4,700円)

#### サービスパーツ)販売店の場合、お取り寄せになります。(価格は、2010年9月現在) ■プレフィルター

●加湿機用洗剤



部品品番: FKA0330135 希望小売価格:525円

(税抜 500円)

 $(400 \, \text{mL})$ 



部品品番: FE-Z40HV

希望小売価格:630円 (税抜 600円)

#### ● クエン酸

(10g×5パック)



薬局などでも市販 のクエン酸をお求 めになれます

部品品番: FKA200005 希望小売価格:210円

(税抜 200円)

#### 別売品は販売店でお買い求めいただけます。

パナソニックの家電製品直販サイト 「パナセンス」でもお買い求めいた だけます。

CLUB Panasonic



http://club.panasonic.jp/mall/sense/

携帯電話からも お買い求め いただけます。



http://p-mp.jp/cpm

#### 長年で使用の加熱気化式加湿機の点検を!



こんな 症状は ありま せんか

- 水もれする。
- ■電源コードを動かすと、途中で止まる。
- 運転中、異常に大きい音がしたり、激しく振動する。
- 本体が異常に熱かったり、こげくさいニオイがする。
- その他の異常や故障がある。



事故防止のため、 運転を停止し、 コンセントから電源 プラグを 抜いて、 必ず販売店に点検を ご依頼ください。

#### 【ご相談におけるお客様に関する情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびパナソニックグループ関係会社(以下「当社」)は、お客様の個人情報をパナソニック製品に関するご相談対応 や修理サービスなどに利用させていただきます。併せて、お問い合わせ内容を正確に把握するため、ご相談内容を録音させていただきます。 また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいておりますので、ご了承願います。当社は、お客様の個人情報 を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に個人情報を開示・提供いたしません。個人情報に関 するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

### パナソニック株式会社 パナソニック エコシステムズ株式会社

〒486-8522 愛知県春日井市鷹来町字下仲田4017番